

SPORT EVOLUTION

Wir bedanken uns, dass Du dich für unser
hochwertiges Produkt entschieden hast.

Anbei erhältst Du eine Montagehilfe.
Bitte lese Dir die Montagehilfe sorgfältig durch!

Thank you for choosing our high quality product.

Enclosed you will find an installation guide.
Please read the installation guide carefully!

Montagehinweis
BMW Gabelstabilisator Paralever
SE-40-17112-01-003

Hinweis:

- Bei der Montage des Gabelstabilisator darauf achten, dass das Motorrad sicher steht
- Motor und Auspuffanlage vor der Montage abkühlen lassen
- Bei der Montage, Demontage von originalen Teilen gemäß modellspezifischer Reparaturanleitung vorgehen
- Anzugsmomente für Schrauben müssen aus der modellspezifischen Reparaturanleitung entnommen werden
- Alle Schrauben nach 50 Km nachziehen

Vorgehensweise:

1. Eventuell vorhandene Schutzkappen
aushebeln und Schrauben
vom Gabelstabilisator lösen
2. Originalen Gabelstabilisator ausbauen
Hinweis: Zum besseren Montieren kann es
hilfreich sein, die Staubschutzkappen/
Faltenbälge nach oben zu schieben!
3. Tauchrohre im Bereich der Montage reinigen
4. SE Gabelstabilisator in Position bringen und
Schrauben eindrehen
5. SE Gabelstabilisator ausrichten und
Schrauben über Kreuz mit 15 Nm anziehen
Hinweis: Eventuell verschobene
Staubschutzkappen/Faltenbälge
zurückschieben!
6. Beiliegende Schrauben M 6x10 werden für
das optional zu montierende
Schutzblech SE-40-12098/21099-01-000
verwendet


Mounting instructions
BMW fork stabilizer Paralever
SE-40-17112-01-003

Hint:

- When installing the fork stabilizer, make sure that the motorcycle is securely in place
- Cool down engine and exhaust system before mounting
- When assembling, disassembling original parts, proceed according to modelspecific repair instructions
- Tightening torques for screws must be taken from the modelspecific repair instructions
- Retighten all screws after 50 km

Procedure:

1. Lever out any protective caps and remove the screws from the fork stabiliser
2. Remove the original fork stabiliser
Note: For better fitting, it may be helpful to push the dust caps/bellows upwards!
3. Clean the slider tubes in the assembly area
4. Bring the SE fork stabilizer into position and screw in the bolts
5. Align the SE fork stabilizer and tighten the screws crosswise with 15Nm
Note: Push back any displaced dust caps/bellows!
6. The enclosed M 6x10 bolts are used for the SE-40-12098/21099-01-000 mudguard that can be mounted optionally

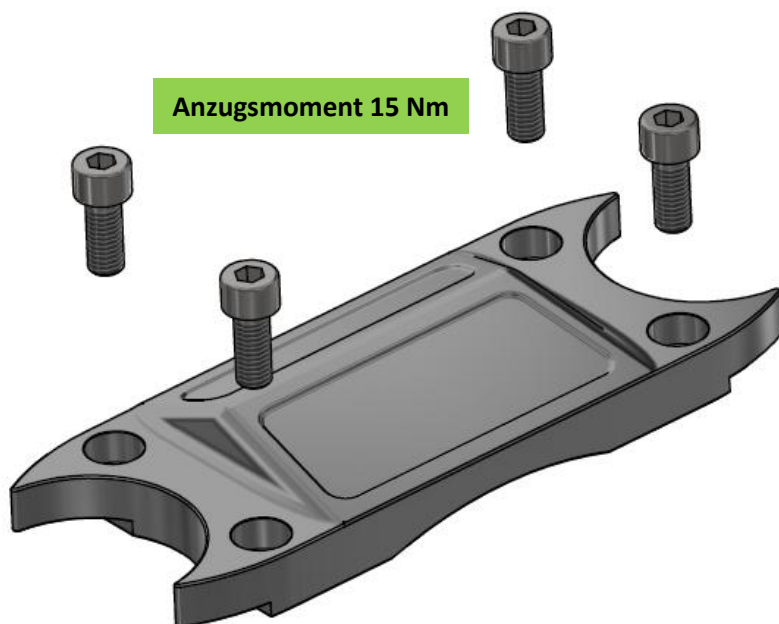

Viele Grüße vom Sport-Evolution Team!
Best regards from the Sport-Evolution Team!

Sport-Evolution Franzen GmbH
Dachspfad 17
56566 Neuwied

Tel.: +492622/92272-0
Fax: +492622/92272-29
info@sport-evolution.de
www.sport-evolution.de